

取扱説明書
ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VD120L**
(ドア左開き)
NA-VD220L
(ドア左開き)



ECONAVI

エコナビ

衣類の量や種類に合わせて、
洗濯・乾燥を行います。(P.8)

この本で
ななめドラムを
使いこなし
ましょう。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みくだ
さい。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で
「**ご愛用者登録**」をしてください。
詳しくは裏表紙をご覧ください。



W9901-8NY10

保証書別添付

据付説明書別添付

別売品

(希望小売価格は2012年3月現在・税込)




おすすめ洗剤
遠心力21 ボトル入り
●N-S10B3
1,660円




おすすめ洗剤
遠心力21 詰め替え用
●N-S8P3
1,240円



洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W1
2,100円




壁ピタ水栓
●CB-L6
6,825円



給水栓ジョイント
●CB-J6
2,520円




乾燥フィルター
●AXW2XK8NYO
(NA-VD120L：クリスタルホワイト)
●AXW2XG8NZO
(NA-VD220L：コモブラック)
1,575円

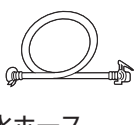

延長用給水ホース
●AXW1251-250 (50 cm) 1,365円
●AXW1251-201 (1 m) 1,785円
●AXW1251-202 (2 m) 2,100円
●AXW1251-203 (3 m) 2,415円
●AXW1251-205 (5 m) 3,623円



延長用排水ホース
●AXW2D-31 (1 m用)
1,365円
●AXW2D-32 (2 m用)
2,100円



給水栓継手
●AXW12H-J6
1,890円

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-691**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の
対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期
点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意

願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

W9901-8NY10

S0113-1073

使いこなすヒント



運転中にドアを開けるには
どうしたらいいの？ → 8ページ



どんな洗剤が使えるの？ → 16・42ページ
どのくらい入れたらいいの？
お使いの洗剤によって適正量が異なります。



うまく乾燥させるには
どうしたらいいの？ → 28・36ページ
乾燥フィルターをお手入れしましょう。



きれいに仕上げるには
どうしたらいいの？ → 14ページ
お洗濯の前に衣類をチェック。



困ったときには → 34ページ
このページから確認してみましょう。



「エコナビ」で何ができるの？ → 8ページ

もくじ

準備と確認		いろいろできるお洗濯	
安全上のご注意	4	デリケートな衣類を洗う	20
お使いになる前に	6	「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コース	
運転中にドアを開けたいとき	8	毛布を洗う	22
洗濯の流れ	8	「毛布」コース	
エコナビ	8	乾燥する	24
付属品の確認	9	部屋干し臭を抑えたい	26
各部の名前	10	「部屋干し」コース	
コースを選ぶ	12	自分でコースを作る	27
洗濯物を準備する	14	「わたし流」コース	
洗剤の入れ方	16	個別に洗濯	27
		洗い / すすぎ / 脱水	
ふだんのお洗濯		必要なとき	
洗濯 / 洗濯～乾燥する	18	お手入れする	28
		本体 / 乾燥フィルターなど	28
		ドラムの黒カビや臭い	30
		設定を変更する	32
		便利に使う	33
衣類が 乾かない 音が気になる 洗剤 について 解決のヒントはこちらに。 「よくあるご質問」のサイトから動画を見ることもできます。 個人向けトップ > 総合お客様サポート > 生活家電 > ななめドラム洗濯乾燥機 > よくあるご質問 http://panasonic.jp/support_n/wash/d_w_desiccate/faq/		困ったとき	
NA-VD220Lをお買い上げのお客様へ		衣類の仕上がりが気になるとき	
●NA-VD120Lに対して、本体の色と運転音が異なりますが、使い方は同じです。		よくあるお問い合わせ	
●説明写真・イラストはNA-VD120Lを使っています。		故障かな？	
※写真・イラスト・色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。		おしえてQ&A	
		コース運転時間・内容 / 仕様	
		エラー表示が出たら	
		保証とアフターサービス	
		別売品	
		裏表紙	

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

水漏れや
けがなどを
防ぐために

●製品には、注意ラベルが貼付されています。

注意

❗ **運転前に確認する** (水漏れのおそれ)
●水栓を開いて接続を確認。

運転終了後は、必ず
水栓を閉じてください。




❌ ●ドアを閉めるときは
衣類をはさまない。
(水漏れや衣類が
破れるおそれ)

※窓パッキングに衣類がのったま
までドアを閉めないでください。

■排水フィルターは (P.29)
(多量の水があふれ出すおそれ)

❌ ●外したまま、運転しない。
●運転中は外さない。

❗ ●取り付けるときは、▶▶を
合わせ、しっかりと締め付
ける
(▶▶がずれていると
水漏れします)

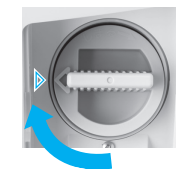

❌ **防水性のシートや衣類は、
洗い・すすぎ・脱水をしない**

(脱水中、激しい振動や転倒によるけ
が、本体、壁、床などの損壊、洗濯
物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
●雨ガッパ、サウナスーツ、
ウェットスーツ、おむつカバー、
寝袋、スキーウェア、自動車などの
カバー、防水シートなど

❌ **次のことをしない**

- 粉石けんや重曹は使わない。
予約運転時、液体石けんは使わない。
(詰まって水漏れのおそれ)
- 本体の下に手足を入れない。
(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、壊れやすい物を置かない。
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、ドアのガラス部や
ドラム、本体後面上部、乾燥フィルター
や周辺部、衣類の金属ボタンなどには
触らない。(やけどのおそれ)
- 給湯 (50℃以上) 接続しない。
(給水経路のプラスチック部品の変形や
傷みにより、感電・漏電のおそれ)

火災や感電、けが
を防ぐために

警告



■電源プラグ・コードは

❌ **次のことをしない**
(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、
ねじらない、引っ張らない、重いものを載
せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいる
ときや、コンセントの差し込みが
緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)

❗ **次のことを守る**
(火災や感電のおそれ)

- 定格 15 A・交流 100 V のコンセント
を単独で使う。(他の器具と併用する
と発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた
布でふく。
(ほこりがたまと
湿気などで絶縁不良
となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、
お手入れ時は必ず抜く。

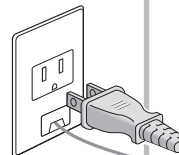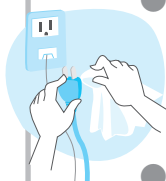

■使用中は

❌ **次のようなものは(洗濯後でも)
絶対に乾燥しない**
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)



- 油がついた衣類
美容オイル (エステ系ボディオイルなど)、
食用油、動物系油、機械油、
ドライクリーニング油、
ベンジン、シンナー、ガソリン、
樹脂 (セルロース系) など
- 引火物をドラムに入れない、
近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの



ドラム

❗ **異常・故障時には直ちに使用を
中止し、電源プラグを抜く**
(発煙・発火・感電のおそれ)

異常・
故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音をする。
- 焦げくさいにおいがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

■ドラム・本体は

❌ **子供にドラムの中を
のぞかせない**

- (ドラム内に閉じ込められたり、
やけど・けがのおそれ)
- 近くにのりやすい台などを置かない。
 - 子供など不慣れな方だけで使わせない。

**絶対に分解・修理・改造
しない**

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**洗濯物などを取り出すときは…
ドラムが完全に止まるまで
触らない**

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて
けがのおそれ)

火気を近づけない

- (火災のおそれ)
- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

**水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない**

(感電・火災のおそれ)



- お手入れ
- ベランダ
(風雨にさらされる)
- 浴室
(湿気が多い)

お使いになる前に

知っておきたいポイント

使える洗剤・ 使えない洗剤

- 粉末合成洗剤・液体洗剤・液体石けんが
使えます。
- 液体石けんは固まりやすいため、ぬるま湯に
溶かし薄めてから入れてください。(P.16)
(予約時は固まって水漏れや故障の原因に
なるため、お使いいただけません)
- 粉石けんは使えません。水に溶けにくく詰まり
やすいため、水漏れや故障の原因になります。
- 洗剤についてのご注意→ (P.16)



乾燥中にも 水道水を使います

乾燥中は水を使った冷却除湿をするため
水道水を使います。

水栓は、乾燥中も
開けておいて！



衣類の黒ずみ・色移りに 気をつけて

ドラム式洗濯機は少ない水で
洗うため、汚れや染料の濃度
が濃くなり、衣類の黒ずみや
色移りが目立つことがあります。



黒ずみが気になる場合は、「念入り仕上げ」
コースをお使いください。

- 色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは
分け洗いしてください。
- 洗剤は適量を入れてください。(P.17,42)
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが
再付着して黒ずみの原因になります。)
- 柔軟剤は、入れ過ぎないでください。
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせて使用すると、
黒ずみが目立つことがあります。気になる
場合は粉末合成洗剤をご使用ください。

- 黒ずみ・色移り
したときは→ (P.34)



乾燥のたびに毎回 フィルターのお手入れ

乾燥フィルターや乾燥フィルター(奥)についた
わた状のゴミを取り除いてください。(P.28)
ゴミがついていると乾燥時間が長くなったり
うまく乾かない原因になります。(P.36)



- 乾燥フィルターをセットする際は、奥まで
しっかりと挿入してください。

■故障や破損、誤作動を防ぐために

- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- 乾燥中は湿気がこもらないように、換気を十分に。
- 運転中は上に物を置かない。
(振動による落下の原因)
- 運転停止中でも、かごなどは給水ホースに当たらないように置く。(給水ホース変形の原因)
- 塩化ビニールのカバーを直接かけない。
(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどをかけない。
(本体故障、破損の原因)

- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。
(映像の乱れ、雑音の原因)
- 付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。
横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、
別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要で
す。(裏表紙)上記以外で使用するとうもれする
おそれがあり、保証の対象外です。
※詳しくは据付説明書をご覧ください。

横水栓




万能ホーム水栓




お風呂の残り湯で洗濯はできません

別売のバスポンプやバケツなどで、ドラム内に直接
水を入れても、排水して水がたまりません。

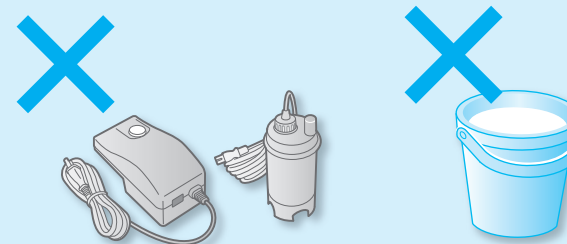

ふとんは洗濯できません

洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかつたり、
破れる場合があり洗えません。

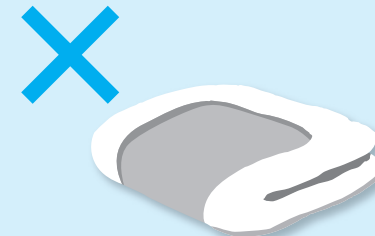

運転中にドアを開けたいとき



■ドアロック

- 運転中は「ドアロック」ランプが点灯し、ドアは開きません。

- ドアロックを解除してからドアを開きます。(ドラム内が高温のときは、冷却が必要です)
- 乾燥中や冷却中に電源プラグを抜いたり、電源「切」にしても、解除できません。(再度電源を「入」にすると、「ドアロック」ランプのみが点灯し、「乾燥」ボタン以外を受け付けません。)
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアが開きません。(P.33)

洗濯中

洗い～すすぎ～脱水中に…

スタート一時停止 で一時停止する

- 運転中に「一時停止」ボタンを押すとドラムの回転が止まり、「カチッ」とロックが解除されます。ドラム回転中はドアは開きません。
- 洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。(ドアの内側から水滴が落ちることもあります。)

乾燥中

(ドラム内が高温のため、冷却運転後にロックが解除)


- 乾燥運転を終了させるので、再スタートできません。必要に応じて「乾燥のみ」運転(P.24)を行ってください。

乾燥 5秒以上、押す

冷却中 が点滅

- 冷却運転(5～25分)後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます。(解除後、ドアを開くまで送風運転)
- 「低温」「ソフト乾燥」の乾燥中は、洗濯中のように **スタート一時停止** でドアを開けられます。

洗濯の流れ

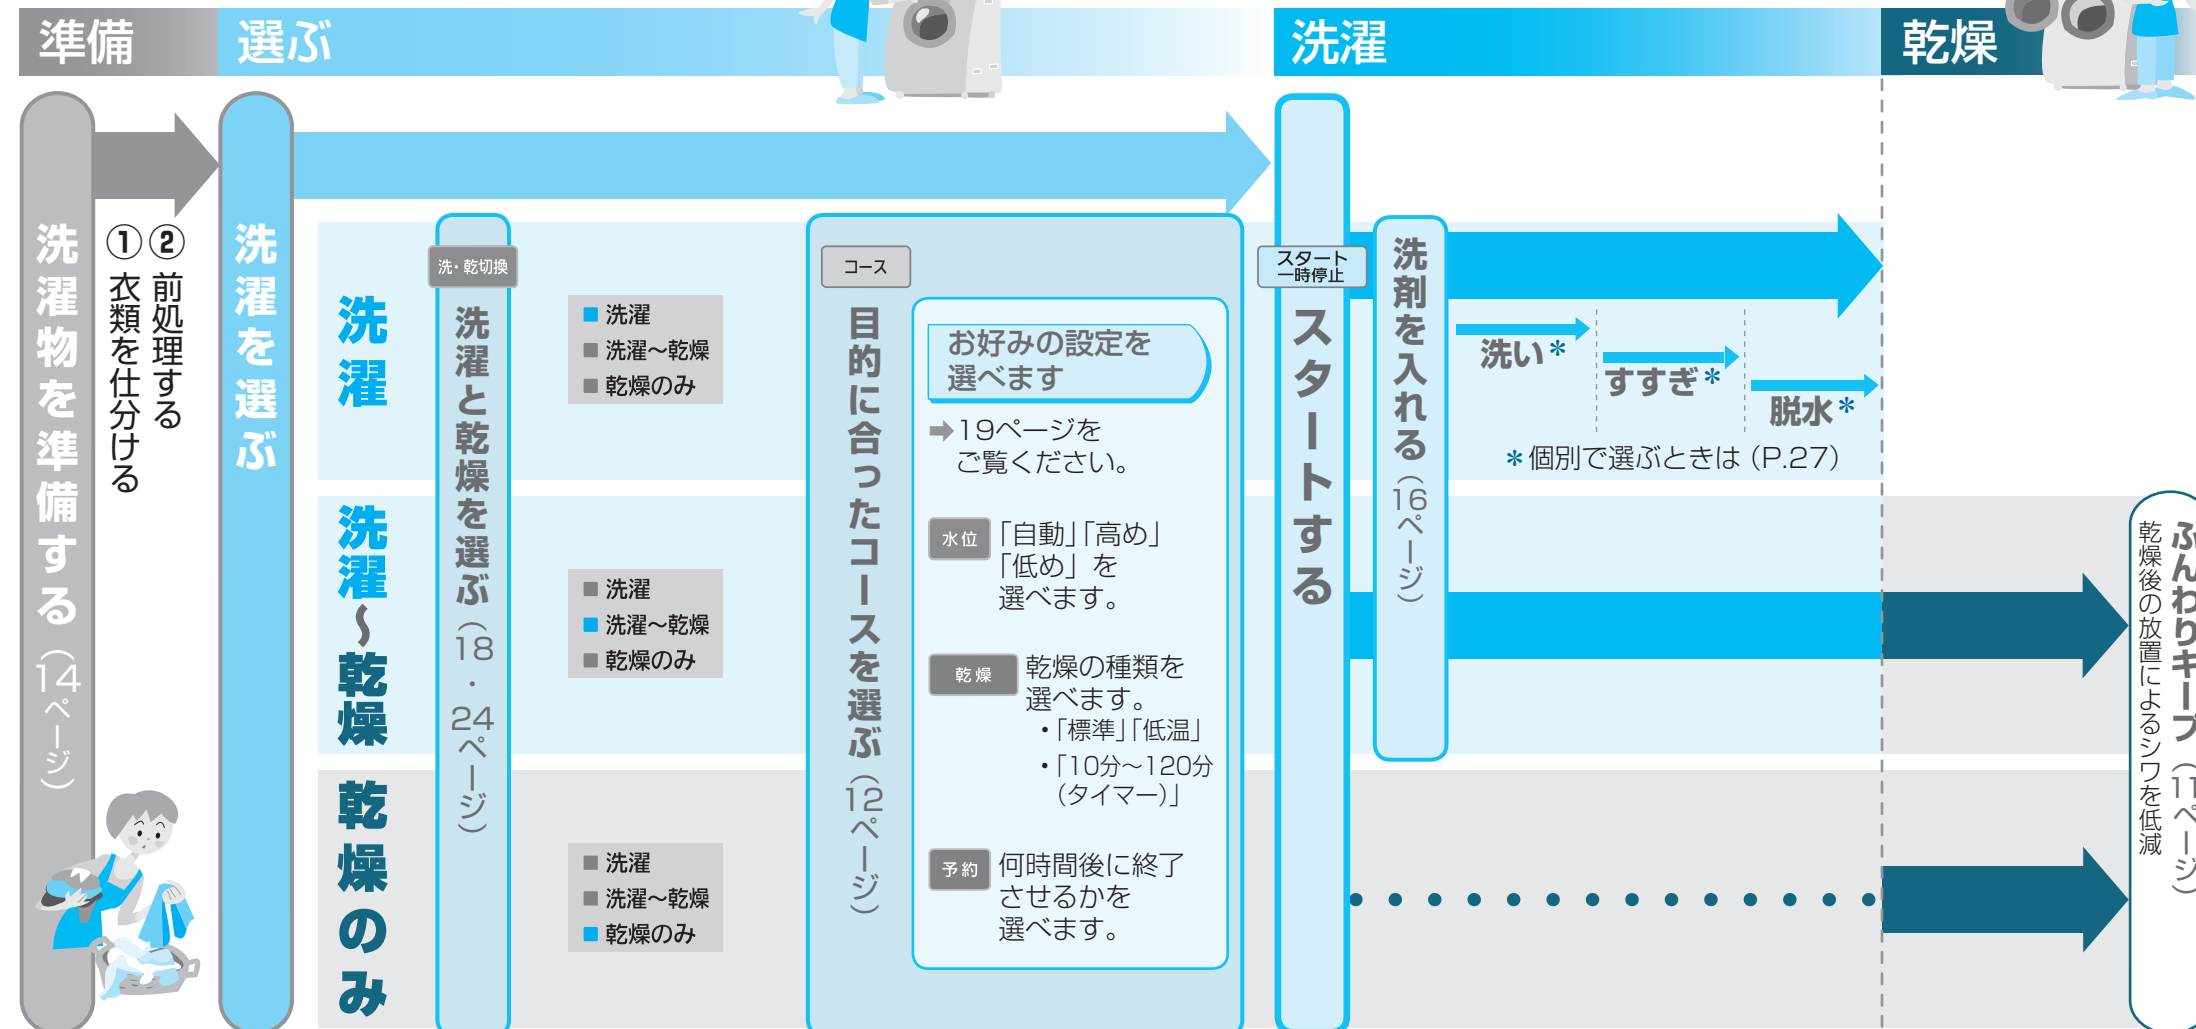

衣類の量や種類に合わせて運転するエコナビ




エコナビのしくみ

衣類の量や種類をセンサーで検知し、適切な水量と脱水時間、乾燥時間で運転します。

- 衣類の量や綿類が多い場合はランプが消灯し、エコナビ運転をしない場合があります。

エコナビランプが光っているとエコナビ運転

洗濯中にエコナビを検知、判定を行います。

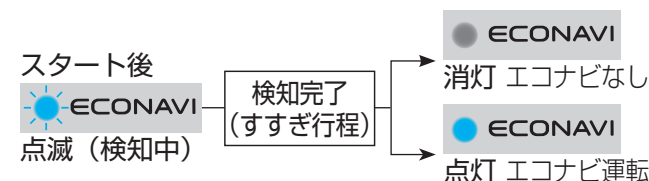

- 条件により正しく判定できない場合があります。(P.43)
- エコナビ運転をしない、またはエコナビ検知のレベルを調整できます。(P.32)

※おまかせコースの「洗濯」「洗濯～乾燥(標準)」で有効です。



エコナビの効果

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約7%消費電力量を削減

※以下の条件で運転した場合


「洗濯」(洗い・すすぎ・脱水)
おまかせコース・洗濯・容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯運転時の水量約49 L→約46 L(6.1 %)、消費電力量約60 Wh→約57 Wh(5.0 %)

「洗濯～乾燥(標準)」
おまかせコース・洗濯～乾燥(標準)・容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥運転時の消費電力量約1300 Wh→約1212 Wh(6.7 %)

※衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります。

付属品の確認

(各1個)

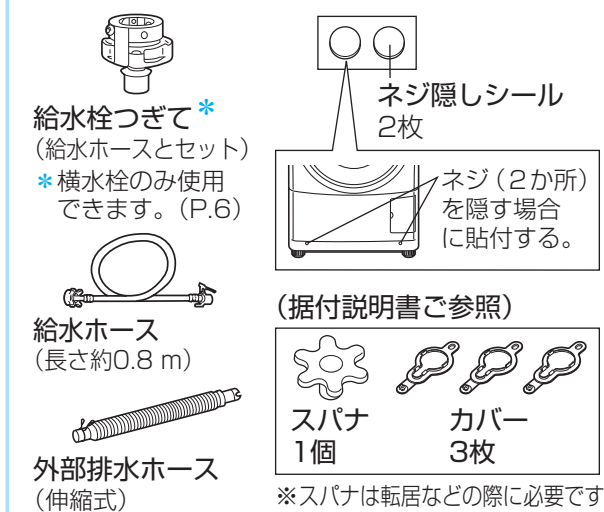

各部の名前

操作ボタンとランプ

水位 水位ボタン


水位を「高め」「低め」に手動で変更できます。
「自動」：洗濯量にあわせて、水位を自動設定します。
「高め」：最高水位に設定します。
「低め」：最低水位に設定します。
 ※コースにより「高め」「低め」が選べない場合があります。(P.45)

電源 入ボタン

電源を入れるときに押します。
 ●電源を入れた後、スタートせずに10分間放置すると、自動で電源が切れます。

電源 切ボタン

電源を切るときに押します。

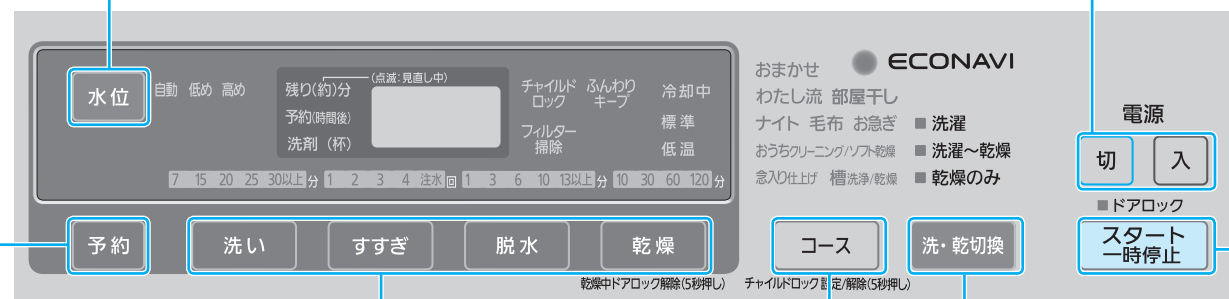

洗い・すすぎ・脱水 脱水ボタン

洗い、すすぎ、脱水の時間や回数を選べます。
 ●内容を変更したいとき、「洗い」運転中に「一時停止」ボタンを押し、変更できます。
 ●目的に合わせ、洗い・すすぎ・脱水を組み合わせる時に使うとき→(P.27)

乾燥 乾燥ボタン

衣類に合わせて、「標準」「低温」「タイマー乾燥」を選べます。(P.13)

5秒以上長押しすると、乾燥中にドアロックが解除（冷却運転後）できます。(P.8)

予約 予約ボタン

何時間後に洗濯・乾燥を終了させるかを、1時間単位で24時間後まで設定できます。(P.19)

- 「おうちクリーニング / ソフト乾燥」「槽洗浄 / 乾燥」「乾燥のみ」では設定できません。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.45)
- 「洗濯～乾燥」で予約する場合、衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、予約設定した時間より早く乾燥運転が終了することがあります。
- 予約時は液体石けんは使えません。(P.16)

洗・乾切換 洗・乾切換ボタン

「洗濯（洗い～すすぎ～脱水）」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選びます。(P.8)
 各設定のやり直しができます。

コース コースボタン

洗濯物や汚れに合わせて、お好みのコースが選べます。

- コースの選びかた→(P.12)
- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」ごとに、選べるコースは異なります。

5秒以上長押しすると、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.33)

スタート一時停止 スタート / 一時停止ボタン

運転「スタート」、「一時停止」や運転中にドアを開けるときに押します。
 ●スタート後は「洗・乾切換」や「コース」を変更できません。


ドアロック ドアロックランプ

運転中など、ドアがロック中に点灯します。
 ●「一時停止」ボタンで運転を止めると、ドアロックが解除されます。(ランプ消灯)

パネル表示

この表示は「おまかせ」コース、洗濯～乾燥のときの表示です。


電源を切った後、次の表示が出ているときはすぐに電源が入りません。

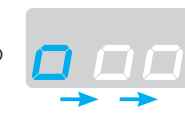


点滅：フィルターの
お手入れが必要です。
(P.28)

点滅：残り時間を自動調整
しています。(P.37)

点灯：チャイルドロック
状態です。(P.33)

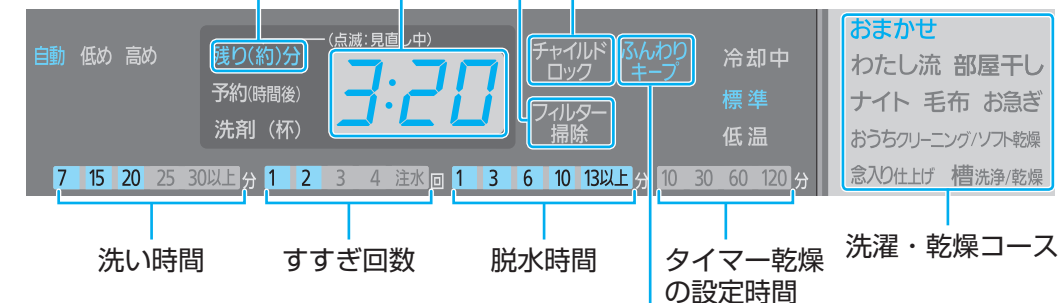

点灯：「ふんわりキープ」が設定されています。
 点滅：「ふんわりキープ」運転中です。(ドアを開けると、運転が終了)
 乾燥終了後、5分ごとに40秒間ドラムが回転し(約2時間)、衣類を取り出すまでの放置によるシワを低減します。
 ●「ふんわりキープ」をやめる→(P.33)
 ●コスト：約0.2円 / 回 ※電気料金目安単価22円 / kWh (税込) で計算した場合

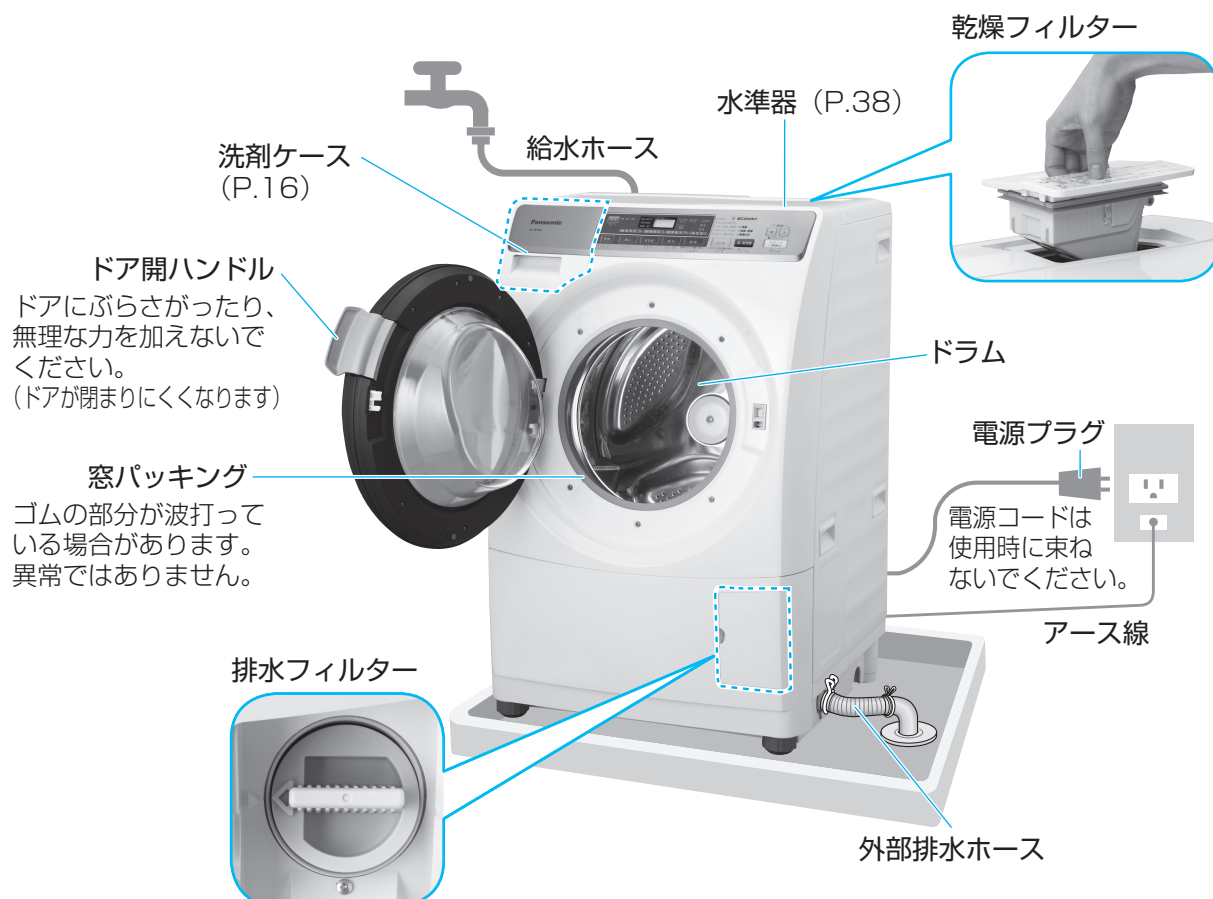

コースを選ぶ

洗濯物や
汚れに合わせて
選びましょう。

	洗・乾切換	で選ぶ	コース	で選ぶ	容量の上限	洗濯のみ	洗濯～乾燥	乾燥のみ	乾燥	で選ぶ
普段の衣類	日常のお洗濯	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ	おまかせ		6 kg (3 kg)				● 標準 ● 低温 (2 kg) ● 10分、30分、60分、 120分 (タイマー)	
	自分でコースをつくりたい	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ	わたし流	27ページ	6 kg (3 kg)					
	音を抑えて運転したい	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ	ナイト		6 kg (2 kg)				(音を抑えて乾燥) ● 標準	
	軽い汚れをスピーディに	洗濯 洗濯～乾燥	お急ぎ		6 kg (3 kg)				● 標準 ● 低温 (2 kg) ● 10分、30分、60分、 120分 (タイマー)	
	部屋干し臭を抑えたい	洗濯～乾燥	部屋干し		— (1.5 kg)				● 標準	
	黒ずみ・臭い・タオルの ゴワつきを抑えて洗う	洗濯	念入り仕上げ	2倍量の洗剤を入れた高濃度の洗濯 液で洗います。(洗剤の量→P.17) 洗い中に汚れが溶け出た洗濯液を 排水してから、もう一度給水して 洗うことで、汚れが再付着して黒ず むのを防ぎます。 また、たっぷりの水でやさしく洗う ので、ゴワつきやすいタオルなどに おすすめです。	3 kg (2 kg)				● 標準	
デリケート な衣類	シワを抑えて乾燥	洗濯～乾燥								
	やさしく洗う	洗濯	おうちクリーニング/ ソフト乾燥		1 kg (0.4 kg) ソフト乾燥				● 30分、60分、120分 (タイマー)	
毛布	やさしく乾燥	乾燥のみ	20・24ページ							
	マイヤー毛布など	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ	毛布	22・24ページ	3 kg				洗濯～乾燥のみ ● 30分、60分、 120分(タイマー) ● 標準	
ドラムの お手入れに	黒カビを防ぐ・除く	洗濯 乾燥のみ	槽洗浄/乾燥	30ページ					● 標準	

衣類に合わせて乾燥の種類を選びましょう。

標準

シワが気にならない
普段の衣類

タオル 下着類など

低温

熱に弱い衣類や
乾燥中にドアを
開けたいとき
容量：2 kg

●ブラウス ●キャミソールなど

タイマー

シワになりやすい衣類

10 30 60 120 分

(30分)

●ワイシャツ ●ジーンズ ●シャツ類
●パジャマ ●綿パン など
(薄手の平織りやクレープなどは
シワになりやすい生地です)

終了後はすぐに取り出し、つり干してください。
(放置したままにするとシワの原因)

仕上げ乾燥したい生乾き衣類

10 30 60 120 分 ～ 10 30 60 120 分

(30分・60分・120分)


準備と確認

12


13

洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できるか確認

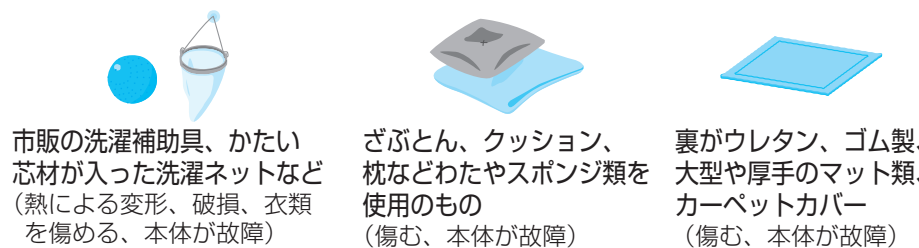

- 他にも…
- 洗濯物以外 (紙おむつなど)
 - 和服、和装小物
 - シワ、エンボス加工をしたもの
 - ちりめんなどの強撚糸使いの生地
 - 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
 - 毛だおれするもの (ベルベットなどの生地)

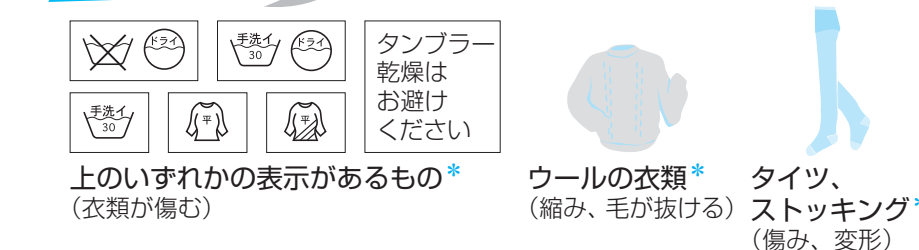

* 印の衣類は「ソフト乾燥」(P.24)でのみ、乾燥できるものがあります。



● カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。


衣類をチェック

衣類を傷めたり、故障・
排水不良の原因となります。




シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.13)
- 一度に乾燥する量を少なめに

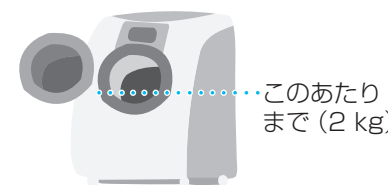

汚れがひどいものは前処理

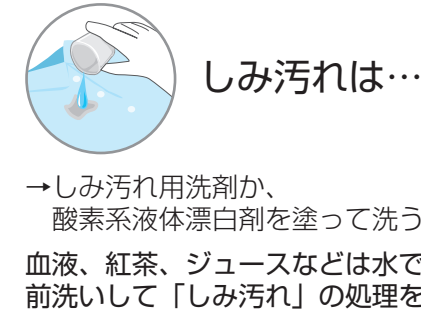

洗濯ネットの上手な使い方

- 洗濯時、ブラジャーやくつ下などの小物類、デリケートな下着は必ずネットに入れる (衣類を傷める、ドア付近に挟まる、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因)
- ブラジャー
- くつ下などの小物類
- ストッキングやレースの付いた衣類やランジェリー



- 乾燥するときには
- ・ くつ下などの小物類は、少量をネットに入れる
- ・ シワの気になるものはネットに入れて乾燥しない

新しい色柄物など色落ちしやすいものは分け洗い


色落ちした染料が白物にうつり、
黒ずみの原因となります。

- 色落ちの確認方法
液体中性洗剤などの原液を
浸した白い布で目立たない所を
こすってみて、
色の付いたものは
分け洗いを!

スムーズに脱水するポイント

- ネットに衣類を詰め込まない。
- 衣類を入れたネットだけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他の洗濯物と分けて洗う。

タオルなどゴワゴワが気になるものは「念入り仕上げ」(容量3 kg以下)

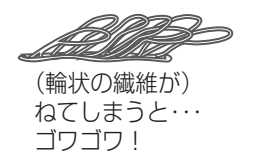

- または…
- 柔軟剤のご使用をおすすめ。(入れ過ぎは黒ずみの原因)
 - 脱水後にタイマー乾燥を30分運転すると風合いがよくなります。
- 衣類にやさしいドラム式の洗い方は、たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることも。

- 「念入り仕上げ」コースを選ぶ (容量2 kg以下)

- 脱水シワを一度のばしてから乾燥する

- 化繊など乾きやすいものは早くに取り出す



乾燥で縮む衣類があります


衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、 Poloシャツ、トレーナーなど縮みが気になる場合は→ (P.34)



洗剤の入れ方

洗剤ケース

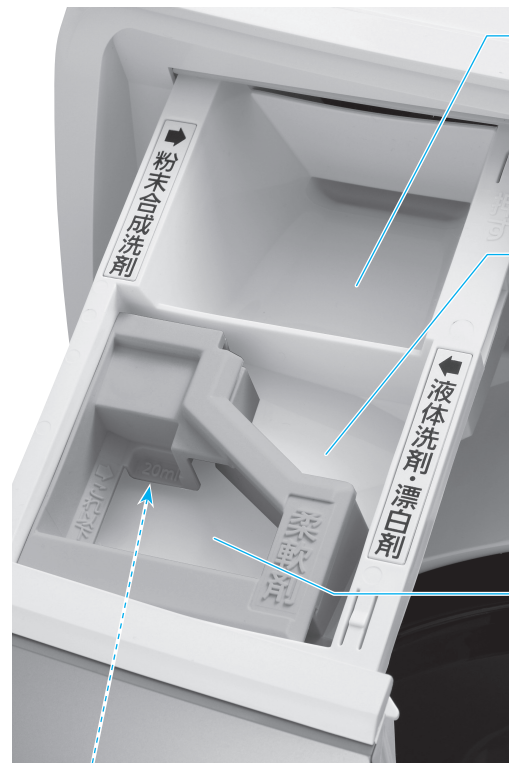

粉末合成洗剤
粉末漂白剤
液体石けん

液体洗剤
液体漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使わない。
(長時間の放置で金属が腐食し、故障のおそれ)
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。
(色落ちするため)

柔軟剤

- 分離・固化が生じた柔軟剤は使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残るため)

お願い

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。
(泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ)
- 粉石けんや重曹は使用しない。
(溶けにくく、詰まって水漏れ・故障のおそれ)

柔軟剤20 mlの目安



洗剤ケースを外した状態では、使用しない。(水漏れなど正常に動作しない原因)


洗剤を入れるポイント

粉末合成洗剤

- 洗剤残りを防ぐために
 - ・ケースがぬれている場合は、ふいてから入れる。
 - ・溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
 - ・かたまりは砕いてから入れる。

液体石けん


- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。

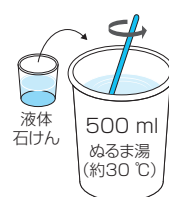

- 予約時は使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)

柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。
(最大約50 mlまで)

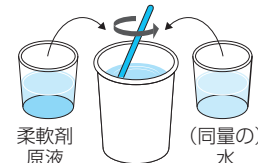

- ・液面が「これ以下」の位置より上まで入れない。
- ・ケースを勢いよく閉めない。(すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません)
- ・サイフォン構造のため、わずかに液が残りますが、異常ではありません。

洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合

- 洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)

洗剤を入れるタイミング



洗濯物を入れてドアを閉め、スタートボタンを押すと…

洗濯量に合わせて洗剤量を表示します。

0.7

下の表を見ながら、洗剤を入れる



洗剤量表示に合わせて、下の表を目安に入れてください。

- 本体 (特にドアや操作部) に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤は、樹脂部に付くと割れるおそれがありますのでご注意ください。
- ドラム式洗濯機は使う水が少ないため、必要な洗剤量を「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示します。
- 洗剤量表示は、水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン (すりきり1杯約47 gのもの) を基準にしています。
- 洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ (1杯の量) が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

下記にない洗剤の場合は、P.42の表を目安に洗剤を入れてください。

(2012年10月現在)

水位	洗濯量の目安	洗剤量表示 (杯)	粉末洗剤	液体洗剤		柔軟剤		
			表示通り	表示通り	表示の7割			
高め	6 kg 以下	1.0	1.0 杯	1.0 杯	0.7 杯	0.4 杯	0.5 杯	0.7 杯
	6 kg 以下	0.9	0.9 杯	0.9 杯	0.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
自動	3.5 kg 以下	0.7	0.7 杯	0.7 杯	0.5 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
	1.5 kg 以下	0.5	0.5 杯	0.5 杯	0.4 杯	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯
低め	0.5 kg 以下	0.3	0.3 杯	0.3 杯	0.2 杯	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯

「念入り仕上げ」コースの場合

自動	3 kg 以下	1.2	1.2 杯	1.2 杯	0.9 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
	1.5 kg 以下	1.0	1.0 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯

- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースの洗剤量は→ (P.21)

- 「毛布」コースの洗剤量は→ (P.23)

洗剤・漂白剤・柔軟剤は給水前に入れてください。

- 給水後に入れると残る場合があります。
- 洗剤を入れている途中で給水が始まってしまった場合は、**スタート一時停止** で一時停止し、洗剤を入れ終わってから再スタートしてください。

洗濯 / 洗濯～乾燥する




準備

運転する

①水栓を開ける

②洗濯物をドラムに入れドアを閉める

- 衣類を入れ過ぎないでください。(衣類や本体が破損するおそれ)
- 乾燥時、容量の目安(約3 kg)を守ってください。(シワや乾きむらの原因)
- ドアを閉めるときに衣類がはさまっていないか確認してください。(水漏れや衣類が破れる原因)

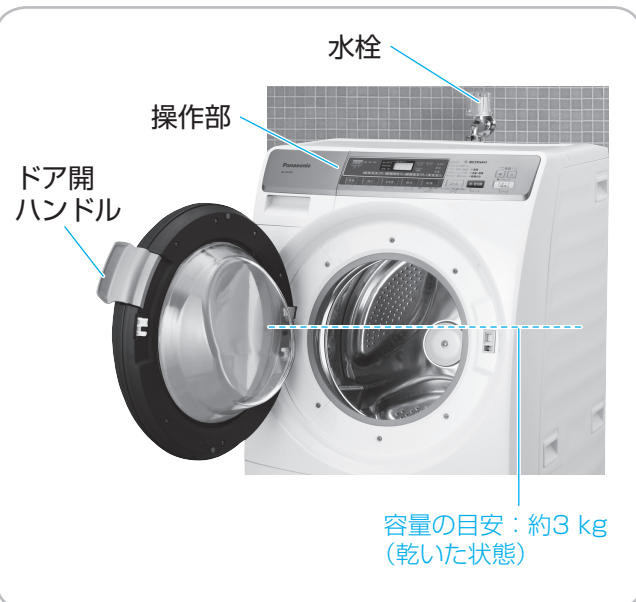

1 入 電源を入れる

- お買い上げ時は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯」の設定になります。

2 洗・乾切換 「洗濯」または「洗濯～乾燥」を選ぶ

- 洗濯
- 洗濯～乾燥
- 乾燥のみ
- 選んでいる内容を点灯表示します。
- 「乾燥のみ」を選ぶ場合 → (P.25)

3 コースを選ぶ

- 選んでいるコースが点灯します。

お好みの設定を選べます

水位 を変える

「自動」「高め」「低め」を選べます。

- スタートから洗い終了まで変更できます。

洗濯～乾燥の場合

乾燥 で種類を選ぶ

標準 → 低温 → 10分 → 30分 → 60分 → 120分 → 消灯(乾燥なし)

予約をしたい場合

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.10)

- スタートして2分後に「予約」以外の表示消灯。
- 内容確認は、予約中に「予約」で、内容を表示。
- 変更、取り消しは、「切」でやり直す。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.45)

4 スタート一時停止 スタートする



洗濯量を量っています。洗濯量が約20秒(約5秒間ドラムが回転)間表示されます。

- スタート後、洗剤量表示が点滅したら衣類を入れ過ぎです。(点滅) (「スタート一時停止」を押してドアを開き、衣類を減らす)
- 約20秒たつと入れ過ぎでも運転ははじまりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。

洗いすすぎ脱水 を変更したい場合

「スタート一時停止」で運転を止めてから変更できます。(スタートから洗い終了まで)

5 表示に合わせて洗剤を入れる (P.16)

残り時間が表示され、約25秒後に給水が始まります。

ブザーが鳴ったら洗濯・乾燥の終了

① ドアを開けて洗濯物を取り出す

- 乾燥終了後、自動で「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。(放置によるシワを防ぐため)
- 「ふんわりキープ」の途中でも衣類は取り出せます。(ドアを開けると、運転が終了)



② 水栓を閉める

デリケートな衣類を洗う

デリケート衣類やおしゃれ着などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで洗えるもの

■取扱い絵表示をチェック！

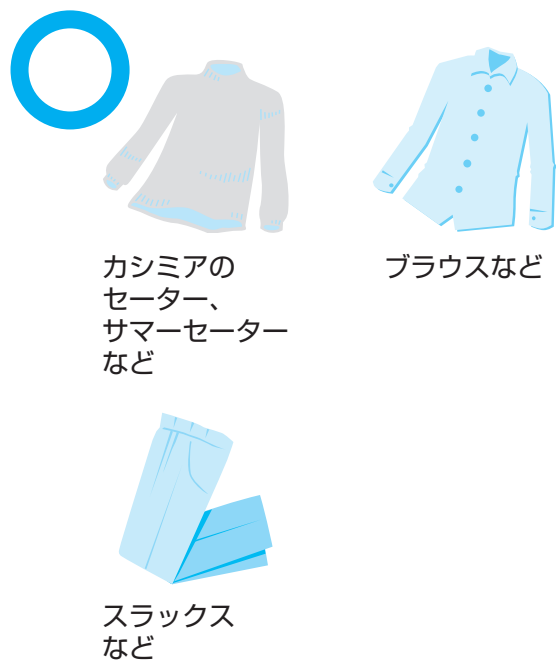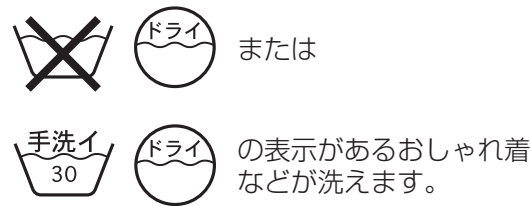

上記の絵表示があっても
洗えないものがあります。
(P.14)

お願い


- 取扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類を入れる

洗濯物を平らになるように重ねて入れる



(重さの目安)

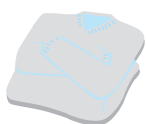


セーター
約400 g



ブラウス
約200 g




スラックス
約400 g

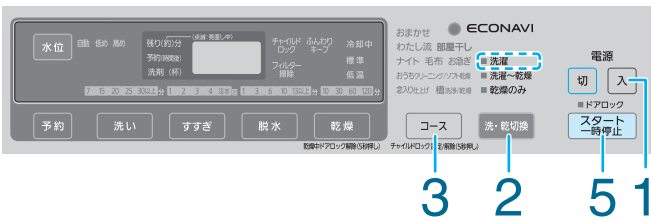

お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1〜2枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- 右のような衣類は前処理をしてください。

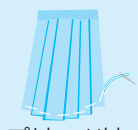

フリースは
糸で留める




色の濃いボタン
はラップで包む

「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コース

運転する

- 1 入 水栓を開け
電源を入れる
●「予約」は使えません。
- 2 洗・乾切替 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース 「おうちクリーニング／ソフト乾燥」を選ぶ
- 4 おしゃれ着用
液体中性洗剤を入れる

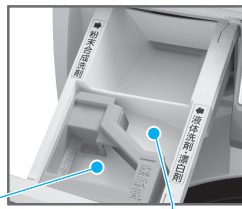

漂白剤は
使えません。

- 柔軟剤を使う場合
約10 ml (水30 Lに対する
表示が7 mlのもの)
約15 ml (水30 Lに対する
表示が10 mlのもの)

- 洗剤量：約20 ml
(水30 Lに対する
表示が40 mlのもの)

- 5 スタート一時停止 スタートする

- セーターなどが浮き上がってきたときは、「一時停止」で、ドアを開いて軽く押さえ、再スタートする。

ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りなどの原因に)

- 次の洗剤以外は使わないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)



- おしゃれ着用
液体中性洗剤 (毛・絹用)
- 別売のすすめ洗剤「遠心力21」
(約15 ml入れてお使いください)

- 洗剤によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になることがあります。すすぎ回数を増やしてください。
- もし縮んでしまったときは→ (P.34)

干しかたのポイント

セーターなど
→「おうちクリーニング／ソフト乾燥」
コースで (P.24)


シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど
→ハンガー干し




タオルをまいて、
肩幅に合わせる。

- ニット製品などのハンガー干しは
しないでください。

ニット製品など
→つり干し

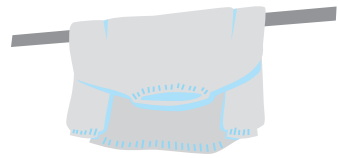

編み目のザックリしたニットなど
→平干し

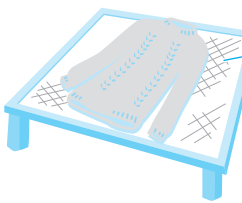

平干し用のネット
や、木製以外の
風呂のふた等を
ご使用ください。

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは
→日陰干しする。
- ニットや新合繊などは
→手のひらで軽くたたいてシワをの
ばし、形を整えて干す。

毛布を洗う

「毛布」コース



ふとんも洗えるのかしら？

ふとんは洗えないのでご注意を！



「毛布」コースで洗えるもの、乾かせるもの

■取扱い絵表示をチェック！

手洗い 30 弱 30 40 いずれかの表示がある…

毛布（マイヤー、タフト、織）

洗濯・乾燥

化繊100%の…
●3 kg以下



タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。
綿毛布は乾燥できません。（縮むおそれ）

洗濯のみ

化繊100%か、綿100%の…
●3 kg以下




どちらもダメ

●毛100%
●毛足10 mm以上のロングパイル（風合いを損なうため）
●電気毛布（カバー含む）

こんなことはしないで！


毛布以外（ふとんなど）は洗わない、乾かさないでください。

（洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかったり、破れる場合があります）

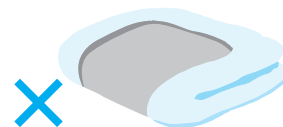

別売の「洗濯キャップ」は使わないでください。（洗えません）

洗濯キャップ

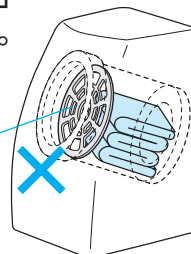

別売の「毛布ネット」は使わないでください。（脱水できません）




お願い

本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。

- 必ず毛布は1枚で洗ってください。
- ねじったり、丸めたまま入れないでください。（脱水不良のおそれ）
- 脱水のみの運転はしないでください。


お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。
- しみ汚れや髪の毛などは、あらかじめ除いてください。

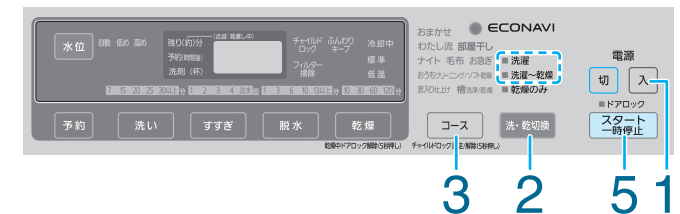



毛布を入れる

毛布をたたむ（4つ折）

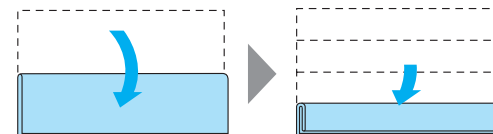

毛布を入れる

ドラム内でびょうぶ折（6つ折）になるように入れる

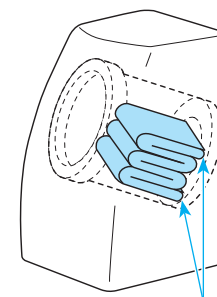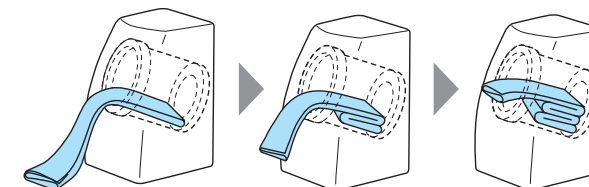

両端を奥側に



ドアを閉めるときは毛布をはさまないで！（水漏れや毛布が破損する原因）

運転する

- 1 水栓を開け電源を入れる
- 2 洗・乾切替「洗濯」または「洗濯～乾燥」を選ぶ
- 3 コース「毛布」を選ぶ
●水位を「高め」に変更できません。
- 4 液体洗剤を入れる
●柔軟剤を使う場合
約14 ml（水30 Lに
対する表示が
7 mlのもの）
約20 ml（水30 Lに
対する表示が
10 mlのもの）
●洗剤量
約10 ml（水30 Lに
対する表示が
10 mlのもの）
約20 ml（水30 Lに
対する表示が
20 mlのもの）
約25 ml（水30 Lに
対する表示が
25 mlのもの）
- 5 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

いろいろな洗濯

乾燥する

普段の衣類は

「おまかせ」「わたし流」「ナイト」コース

こんなときに	コース	乾燥容量
シワが気にならない衣類に	「おまかせ」「わたし流」	3 kg (低温は2 kg)
音を抑えて静かに	「ナイト」	2 kg

衣類に合わせて乾燥の種類を選びます。(P.13)

- 乾燥の種類
 - ・標準
 - ・低温
 - ・10分、30分、60分、120分(タイマー)

毛布の仕上げ乾燥に

「毛布」コース


生乾き毛布の仕上げ乾燥ができます。サイズや素材を確認して、乾燥してください。

化繊100 %の…

- ・マイヤー毛布
- ・タフト毛布
- ・織毛布

●3 kg以下

タンブラー乾燥禁止と表示があっても乾燥できます。



シングルサイズ

●3 kgを超える毛布は乾燥できません。

■毛布の入れ方 (P.22、23)

入れ方は毛布を洗うときと同じです。

デリケートな衣類に

「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コース


デリケート衣類やおしゃれ着、手洗いした後のスニーカーなどをドラムをゆり動かして、やさしく乾かします。

■取扱い絵表示をチェック



の表示があっても「ソフト乾燥」で乾かせるものがあります。


○「おうちクリーニング」で洗った…




セーター、サマーセーターなど

（手洗いしたこんなものも）

- 水洗いが可能ならOK（本機では洗えません）



ぬいぐるみ




布製スニーカー

十分に水を切り、表面の水分をタオルなどで、十分吸い取っておくと早く乾きます。

乾燥できる衣類か確認してください。(P.14)

■入れ方

1 ドラム内の突起を水平にする

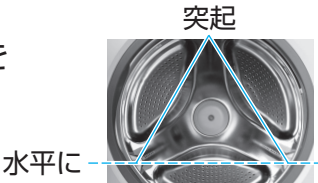

2 乾かすものを入れる

- セーターなど1枚まで(0.4 kg以下)



重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワをのばして入れる。(重なると、乾きむらの原因)

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出し。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけ、形を整えます。
- セーターなど乾きにくい衣類は、脱水を「3分」運転してから乾燥してください。



(例) タイマー乾燥「120分」をセットした場合の表示

準備：水栓を開ける

- 洗濯物を入れ電源を入れる
 - 普段の衣類は、脱水後にほぐして入れてください。
- 洗・乾切換「乾燥のみ」を選ぶ
- コースを選ぶ (P.12)

4 乾燥の種類を選ぶ

冷却中

標準

低温

10 30 60 120 分

- 次のように切り換わります。
 - 標準→低温→(タイマー乾燥)10分→30分→60分→120分→消灯(乾燥なし)

■タイマー乾燥の場合は時間を設定する

10 30 60 120 分

(例) タイマーを120分(2時間)設定した場合

- 「毛布」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースを選んだ場合は
 - タイマー乾燥の時間を設定する。
 - [30分] → [60分] → [120分]

- スタート一時停止 スタートする
- ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す
- 乾燥終了後に衣類を取り出さないと、自動で「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。(放置によるシワを防ぐため)
 - 「ふんわりキープ」の途中でも衣類は取り出せます。(ドアを開けると、運転終了)

- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、タイマー乾燥をおすすめします。(タイマー乾燥以外で乾かすと、運転時間が長くなります。)
- 容量の上限以上、衣類を入れ過ぎないでください。運転はスタートできますが、うまく乾きません。(乾燥時間が長引く、乾きむら、シワの原因)
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)

- 「毛布」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースでは「ふんわりキープ」運転を行いません。
- 乾きにくい衣類は、脱水13分以上+乾燥運転をおすすめします。
- 衣類に合った乾燥の種類の選び方→(P.13)
- 乾燥ができない衣類・乾燥のポイント→(P.14)

いろいろできる洗濯

部屋干し臭を抑えたい

「部屋干し」コース


洗濯後の衣類に温風をかけて終了し、生乾きの状態で部屋干しします。
部屋干し時間が短縮できるので、部屋干し臭を抑えることができます。
(部屋干し臭以外の抑制効果はありません。)

■容量：1.5 kg以下

- 衣類の種類・入れ過ぎ、温度・湿度・設置などの環境状況によって臭いを抑えられない場合があります。
- 乾きやすい衣類（化繊など）や量が少ないときは衣類が乾く場合があります。
- 綿や麻などのニット製品は乾燥運転により縮む場合があります。
- 衣類の乾き具合を調整できます。(P.32)
- 運転終了後、乾燥フィルターがぬれている場合は、よく乾かしてください。

*「部屋干し」コースによる部屋干し臭抑制の試験内容
試験機関：近江オドエアーサービス（株）
試験方法：洗濯と部屋干しを繰り返したバスタオルを6段階臭気強度表示法にて評価
部屋干し臭抑制の方法：衣類乾燥運転
対象部分：ドラム内のバスタオル
試験結果：おまかせコースと部屋干しコースでの差が1.25

※臭いの効果は感じ方に個人差があります。

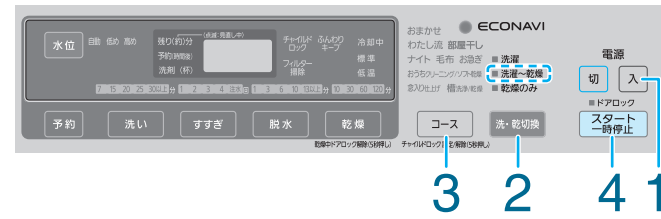


準備：水栓を開ける

- 1 **入** 洗濯物を入れ、**電源を入れる**
- 2 **洗・乾切換** 「洗濯～乾燥」を選ぶ
- 3 **コース** 「部屋干し」を選ぶ
- 4 **スタート一時停止** スタートする
- 5 **洗剤を入れる** (P.16)

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

部屋干しする

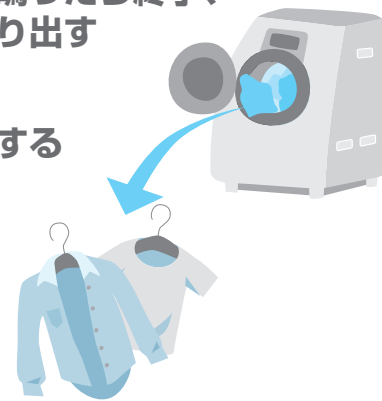


※運転終了後の衣類は生乾き状態のため、衣類を放置すると臭いの原因になります。

- 乾燥終了後、自動で「ふんわりキープ」運転（約2時間）をします。（放置によるシワを防ぐため）
- 「ふんわりキープ」の途中でも衣類は取り出せます。（ドアを開けると、運転が終了）

自分でコースを作る

「わたし流」コース

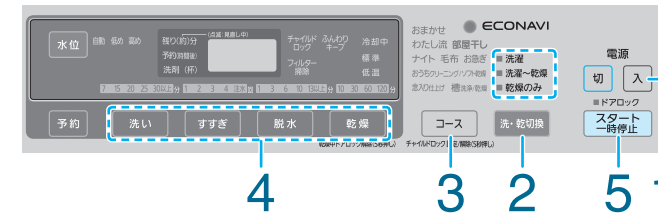

お好みの運転内容を設定できます。次回から「わたし流」コースを選ぶと、前回の設定内容が記憶されています。

設定できる内容：
洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間

準備：水栓を開ける


- 1 **入** 洗濯物を入れ、**電源を入れる**
- 2 **洗・乾切換** 運転内容を選ぶ
●「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」それぞれで内容を設定できます。
- 3 **コース** 「わたし流」を選ぶ
- 4 **洗い** **すすぎ** **脱水** **乾燥**
内容を選ぶ
●P.45「切り換えの範囲」で設定できます。
- 5 **スタート一時停止** スタートする
- 6 **洗剤を入れる** (P.16)

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

個別に洗濯

洗い/すすぎ/脱水

(例) 脱水のみ「6分」をセットした場合

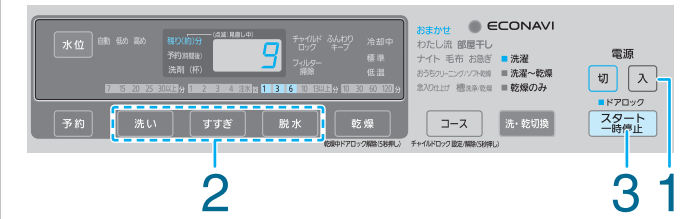

準備：水栓を開ける

- 1 **入** 洗濯物を入れ、**電源を入れる**
- 2 **洗い** **すすぎ** **脱水**
目的に合わせて選ぶ
(実行したい内容を押して、点灯させる)
- 3 **スタート一時停止** スタートする

- ドラムに水をためる → **洗い**
(洗濯水が残る)
- すすぎ液を再利用する → **洗い** **すすぎ**
(すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぐ → **すすぎ**
(すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぎ、脱水する → **すすぎ** **脱水**
- 洗ったものを脱水する → **脱水**
ドラム内の水を抜く

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

- 「脱水のみ」は、排水からはじまるため、脱水時間の表示と、残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

お手入れする 本体 / 乾燥フィルターなど

乾燥フィルター


取り外してゴミを取る

「乾燥」のたびに「フィルター掃除」点滅時にお手入れを

(フィルターを取り出した後、本体側を水洗いしたり物を入れない)

- 1 乾燥フィルターを取り外す
(乾燥の熱でフィルター周辺が結露することがあります)
● 運転中に外さない。
- 2 フィルターを開き、わた状のゴミを取る
- 3 絞ったタオルできれいにふく
● 強くこすらない。(フィルターが破れる原因)
● 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす。
- 4 乾燥フィルター (奥) をふく
● わた状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいにふく。
乾燥フィルター (奥)

※乾燥フィルターをセットしないと「U16」が表示され、運転できません。(P.46)

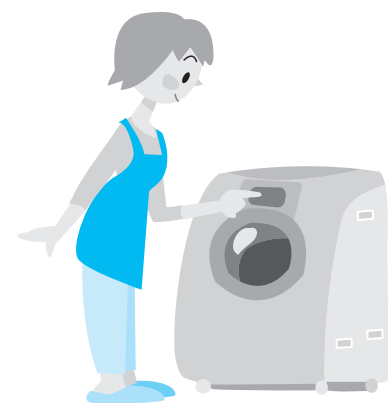

「フィルター掃除」表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

● 乾燥フィルターが目詰まりしたときは、運転終了後にドアを開けるとブザーになります。

洗剤ケース

汚れたら取り外して水洗い

- 1 ㊦印を押さえてまっすぐ引き抜く
- 2 緑色のカバーを外してケースとカバーの筒の内側も掃除する
● 放置するとカビの原因になったり、汚れがこびりつく柔軟剤が流れにくくなります。

※「液体洗剤…」の印字は、洗剤が付着してこすると、はがれる場合があります。

本体・窓パッキング

糸くずや水滴・汚れがついたら柔らかい布でふき取る

● 窓パッキングはめくった裏側も、糸くずや異物が付いていたら、絞ったタオルできれいにふき取ってください。
(糸くずがたまると、水漏れや臭いの原因)



汚れがひどいときは台所用中性洗剤を付けてふく。

- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。
- 本体 (特にドアや操作部) に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)

排水フィルター

ドラム内に水が入っていないことを確認し取り外してゴミを取る

「乾燥」のたびに「フィルター掃除」点滅時にお手入れを

- #### ■取り外し

 - 1 電源を「切」にし、ゆっくり回してロックを外す (残水を容器等で受ける)
 - 2 手前に引き出す
 - 3 糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは

 - 1 「ウエ」マークを上にする
 - 2 つまみを縦にして、差し込む
 - 3 ▶◀を合わせる (しっかりと締め付ける)
緩んでいると水漏れします

⚠ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

❌ 外したまま、運転しない
運転中は外さない

❗ 取り付けるときは、▶◀を合わせ、しっかりと締め付ける
(▶◀がずれていると水漏れします)

必要なとき

お手入れする

ドラムの黒カビや臭い



ドラムを清潔にして
黒カビや臭いを防止

ドラムを乾かす

洗濯終了後、ドラム内の湿気
を取り除くことができます。

週に一度は
お手入れを

準備：水栓を開ける

- 1 ☐ 衣類を入れずに、
電源を入れる
- 2 ☐ 「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 ☐ 「槽洗浄 / 乾燥」を選ぶ
- 4 ☐ スタートする
●約30分間、温風を吹き出しながら
ドラムが回転します。

ブザーが鳴ったら終了




必ず衣類専用の
塩素系漂白剤で

ドラムを洗う

さらにドラム内を清潔に保つた
めには、市販の「(衣類専用の)
塩素系漂白剤」を使い、ドラム
内の洗浄ができます。

月に一度は
お手入れを

準備：水栓を開ける

- 1 ☐ 衣類を入れずに、
電源を入れる
- 2 ☐ 「洗濯」を選ぶ
- 3 ☐ 「槽洗浄 / 乾燥」を選ぶ
- 4 ☐ スタートする
●給水が終わったら…
- 5 ☐ 一時停止する
- 6 衣類専用の塩素系漂白剤を
直接ドラム内に入れる

約200 ml
- 7 ☐ ドアを閉め、
再スタートする
●約11時間かかります。
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

お願い

- 台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤
は使わないでください。
(泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ)



黒カビや臭いが発生
してしまったら？

洗濯槽クリーナー
を使いましょう



洗濯槽クリーナーでドラムを洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、ドラムの外側に黒カビが発生しています。

①「洗濯槽クリーナー」(別売) を用意する。

1回分




洗濯槽クリーナー
別売・例：N-W1

界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、
泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ
があります。

② 換気をよくして、ゴム手袋をつける。
(刺激臭がします)

準備：水栓を開ける

- 1 ☐ 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 ☐ 「洗濯」を選ぶ
- 3 ☐ 「槽洗浄 / 乾燥」を選ぶ
- 4 ☐ スタートする
●給水が終わったら…
- 5 ☐ 一時停止する
- 6 クリーナーを全てドラム内に入れる

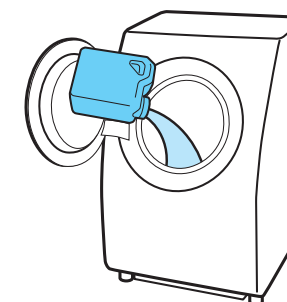

- 7 ☐ ドアを閉め、
再スタートする

- 約11時間かかります。
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

- 「槽乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財) 日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽
試験結果：カビの発生なし
- 「槽洗浄」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財) 日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽
試験結果：99 %以上の効果

必要
な
と
き

設定を変更する

●設定内容は電源を切っても記憶されています。

「脱水立ち上がり」を調整する

- 1 **入** 電源を入れる
- 2 **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 **コース** 「槽洗浄 / 乾燥」を選ぶ
- 4 **水位** 3秒以上押す→「000」が表示されます
- 5 **脱水** 脱水の立ち上がりを調整する
脱水時の振動・音を抑える（脱水時間が長くなったり、脱水ができないことがある）
脱水の立ち上がりをスムーズにさせる（振動音が大きくなることもある）
1 3 6 10 13以上分
(お買い上げ時)
- 6 **スタート/一時停止** 押す（ピーと6回鳴り、設定完了）

●衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。

エコナビ検知のレベルを調整する

エコナビ運転しない設定にする

- 上記1～4の操作後、
- 5 **洗い** エコナビ検知を調整する
(お買い上げ時)
エコナビ運転しにくくする 7 15 20
エコナビ運転しやすくする
 - 6 **スタート/一時停止** で設定を終わる（ピーと6回鳴り、設定完了）
- 全消灯→エコナビ運転しない

●全消灯に設定すると、エコナビ運転はしなくなります。

おまかせコースのすすぎ回数を2回→1回に変更する

- 上記1～4の操作後、
- 5 **すすぎ** すすぎ回数を設定する
1回
2回 (お買い上げ時)
 - 6 **スタート/一時停止** 押す（ピーと6回鳴り、設定完了）
- 「1回」に設定すると、エコナビ運転はしなくなります。

衣類の乾き具合を調整する

「部屋干し」コースのみ

- 上記1～4の操作後、
- 5 **水位** 乾き具合を調整する
あまり乾かさない 自動 低め 高め
(お買い上げ時)
 - 6 **スタート/一時停止** 押す（ピーと6回鳴り、設定完了）

乾燥時間を延長して乾燥効果を高める

「おまかせ」「わたし流」「ナイト」「お急ぎ」コースのみ

- 上記1～4の操作後、
- 5 **乾燥** 押す
(お買い上げ時)
延長する 60 120分
 - 6 **スタート/一時停止** 押す（ピーと6回鳴り、設定完了）
- 「おまかせ」「わたし流」「お急ぎ」コースは約30分、「ナイト」コースは約40分、乾燥時間を延長します。


便利に使う

のりづけする

1.5 kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

■準備

- ①化学合成のり（酢酸ビニール系）を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる（使用量はのりの容器の記載内容に従う）
- ②衣類を入れ、水栓を開ける

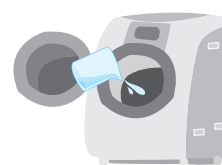

- 1 **入** 電源を入れる
- 2 「洗濯」の「おまかせ」コースの状態です。
洗い 「7分」
脱水 「1分」
乾燥はしないで！



- 3 **スタート/一時停止** スタートする

終了後、できるだけ早く衣類を取り出す

- 4 すぐに、ドラムに付いたのりを洗う
ドラムに何も入れずに、「おまかせ」コースで水位「高め」を選び、スタート

お願い

- のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。（乾燥フィルターが目詰まりする原因）
- 化学合成のり（酢酸ビニール系）以外は使わないでください。

終了後のブザー音を消す



- スタート/一時停止** 押しながら **入** 押し、
- スタート/一時停止** そのまま3秒以上押し続ける（ピピッと鳴り、設定完了）

●戻すときも同じように押す。（ピピピピッと鳴り、設定完了）

「チャイルドロック」をかける (子供が勝手にドアを開けないようにする)



ドラム内に子供が閉じ込められるのを防ぐため、電源を切っても、運転が終了してもドアが開かないようにすることができます。

- 1 **入** 電源を入れる
 - 2 **コース** を5秒以上押す
チャイルドロック設定/解除(5秒押し)
(ピピッと鳴り、チャイルドロック表示が点灯し、設定完了)
※設定中は、電源を入れるたびに **CL** が2秒間点灯します。
- 解除するときも同じように押す。
(チャイルドロック表示消灯)
(ピピピピッと鳴り、設定完了)

乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめる

乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させる「ふんわりキープ」運転（約2時間）をやめることができます。

- 洗・乾切換** を押しながら **入** を押し、
- 洗・乾切換** をそのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、「ふんわりキープ」表示が消灯し、設定完了)

- 「ふんわりキープ」をやめた場合でも、ドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大2時間（室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる）は送風運転を行います。（「冷却中」表示点滅）ドアを開けて、衣類を取り出してください。
- ふんわりキープ中にドアを開けると、電源が切れます。
- 「毛布」「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースではふんわりキープ運転は行いません。
- 戻すときも同じように押す。（ピピピピッと鳴り、設定完了）

必要なとき

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなとき


きれいに仕上げるコツ

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる

- 洗剤は適量を使いましょう。(P.17)
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみや臭いの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因になります。
→適量を使いましょう。(P.17)
→液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。
気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。(P.15)
- 「念入り仕上げ」コースでの洗濯をおすすめします。
(一度黒ずんだ衣類は、「念入り仕上げ」コースでは落ちません)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで黄変、変色したものは落ちません。


〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが起こったら〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

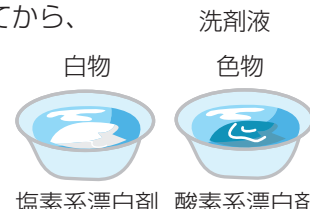

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.15)
- 化繊(ジャージ・フリースなど)は、乾きやすいため、こすれて傷む場合があります。
→脱水時間を短めに設定しましょう。

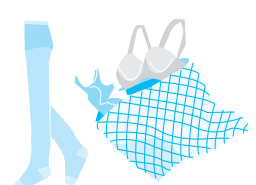

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→洗濯・乾燥の前に衣類の取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。
- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
→タイマー乾燥を使い、生乾きで取り出しすぐにつり干ししましょう。
→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用しましょう。
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

〈乾燥で綿製品が縮んでしまったら〉

衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

〈「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったら〉

1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。



こんなとき

きれいに仕上げるコツ

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→洗濯・乾燥の前に衣類の絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 衣類に合った乾燥の設定が選ばれていますか？(P.13)
→容量を2kg以下にして、「念入り仕上げ」コースを使いましょう。

綿パンや大判シーツなどは…

「念入り仕上げ」コースでも仕上がりが悪い場合があります。その場合は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出して外干ししてください。

- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
→乾燥後はすぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみがやや悪くなり、シワがひどくなる場合があります。
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
- 糸くずが気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。
- 特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れを。

〈糸くずが気になったら〉

洗濯物に毎回糸くずがつくときは、ドラムの外側に糸くずがたまっていることがあります。

次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。

- 1 水栓を開け、電源を入れる
- 2 「おまかせ」コースの状態
水位「高め」 洗い「7分」 脱水「1分」を選ぶ
- 3 スタートする
● 終了後は「排水フィルター」の掃除をしてください。(P.29)

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.15)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「わたし流」コースで好みの内容に設定してお使いいただけます。(P.27)

ゴワゴワする

- たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。(P.15)
- 「念入り仕上げ」コース(容量3kg以下)を使いましょう。
 - 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。
 - それでも気になる場合は、乾燥まで行つか、脱水後に30分のタイマー乾燥をし、つり干ししてください。

よくあるお問い合わせ

衣類がうまく乾かない



乾燥時間が長い！
乾かない！

まず乾燥フィルターを
チェックしましょう。



乾燥フィルターが次のようになっていますか？


- 乾燥フィルターにわた状のゴミが付いていませんか？
→ 取り外して、わた状のゴミを取り、絞ったタオルできれいにふく。



網目のゴミを取り除く



乾燥フィルター（奥）

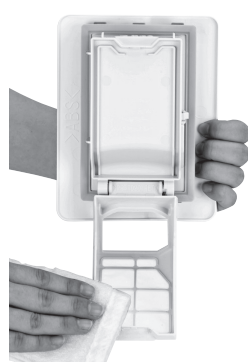

乾燥フィルターをお手入れしているのに、直らない場合は？

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？（「フィルター掃除」が点滅）
→ わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。

ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。

乾燥フィルター（奥）も、わた状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいにふいてください。



網目が詰まっていない状態



網目が詰まっている状態


網目が詰まるのはなぜ？

泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合、槽内の泡が脱水の回転により機内を伝って、乾燥フィルターの部分へ行き、フィルターの網目を詰まらせることがあります。
網目が詰まる場合は、洗剤量を減らして様子を見てください。



乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

表示時間は目安のため、実際の時間とは異なります。

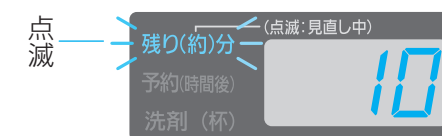

- 表示時間は乾燥にかかる目安です。衣類の乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。
 - 自動調整中は、「残り(約)分」が点滅し、残り時間が減らなかったり、急に減ったりします。
 - 衣類の量や種類によっては、残り時間が長時間減らなかったり、急に減ったりします。
- ※乾燥の種類で「低温」を選んだ場合、機器の特性上「10分」の表示が長く停滞することがあります。
→ 乾燥フィルターのお手入れ (P.28)

衣類の状態も
チェックしましょう。



衣類の量や状態は？

- 衣類の量は多過ぎませんか？
→ 各コースに応じた容量以下にしてください。(P.13)
- 綿類や厚手の衣類（ジーンズ、トレーナー、柔道着など）が多くありませんか？
→ 乾きが不十分なものは、「タイマー」で追加乾燥してください。(P.25)
- 脱水時間を短く設定していませんか？
→ 乾きにくい衣類などは、脱水を13分に設定してください。
- 「乾燥のみ」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？
- タオルを多く入れ、洗濯～乾燥運転していませんか？
→ 脱水でドラムにタオルが貼り付き、乾きが悪くなるため、他の衣類（2～3割程度）と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込んでいませんか？

こちらをご確認ください。

設置状況は？

※詳しくは「据付説明書」を参照してください。

- 本体後面が壁などに接していませんか？
→ 1 cm以上離す。
- 閉めきった狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップがない場合は、排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。



その他

- 「ふんわりキープ」表示が点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。
→ ドアを開けて衣類を取り出してください。
- 室温が低いと乾燥時間が長くなる場合があります。(5℃以下)

ドアが開かない

まずは電源「入」の状態
で点灯表示を見て確認を。



「ドアロック」ランプが点灯中


■ ドアロック

→ 「運転中にドアを開けたいとき」(P.8)

「チャイルドロック」ランプが点灯中


チャイルド
ロック

→ チャイルドロックを解除する。(P.33)

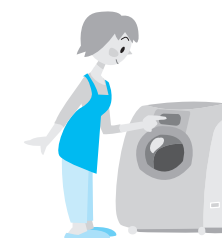

よくあるお問い合わせ

音が気になる

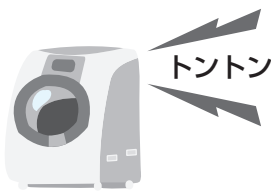

次のような音は正常ですので、問題はありません。



洗濯

トントン
ドラム回転時の音です

シャリシャリ、シュー
ドラムを回転させるときのベルトの音です

ガタガタ・バタバタ・プシュー
脱水時の振動音です

脱水時のキーン音
モーターが回っている音です

脱水時のペチペチ音
槽内の残水が跳ねている音です

●ヘアピンや金属物など異物が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥

ブォー
乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音です
※乾燥フィルターをしっかりとセットしてください。

ファン音
ドアロックを解除したときの冷却運転の音です
※ロック解除後もドアを開けるまで冷却運転をする場合があります。

●音が途中で変わるのは、布量・湿り具合に応じて回転数を変えているためです。



振動が大きい、ガタガタ音がする!

ドラム内の衣類の状態や、洗濯機の据え付けをチェックしましょう。



ドラム式洗濯機は…

これまでの洗濯機（縦型）と違い、衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がする場合がありますが異常ではありません。

●床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる場合があります。

→気になる場合は、脱水立ち上がりを調整し、脱水時の振動・音を抑えてください。(P.32)

スムーズに脱水するポイント


- ネットに衣類を詰め込まない。ネットに入れるのはデリケートな下着と小物のみです。
- 衣類を入れたネットだけで洗わない。
- タオルシーツや柔道着は他の洗濯物と分けて洗う。



据え付け状態の確認を!


以下の場合にはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

1 輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっていませんか? (据付説明書ご参照)

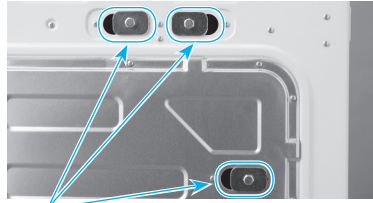

(本体背面)
ボルトを外さないと、本体が動くことがあり危険です。

2 傾いて設置されていませんか? →本体の水準器をご確認

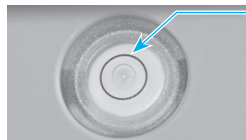

気泡が円の内側に入っていれば、水平になっている。

3 がたつきはありませんか?

故障かな?

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは

ここを確認してください

洗剤

洗剤が溶け残る


- 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れたり、液体洗剤を入れる場所に入れているいませんか。
→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.16)
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
→十分に溶かしてからケースに入れてください。
- ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れませんでしたか?
→コップ1杯程度の水を流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま、洗剤を入れませんでしたか?
- 井戸水をご使用の場合など、給水フィルターにゴミがたまっているいませんか。(P.41)
- スタート後に水栓を開いていませんか。

■洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っている場合は

- 洗剤ケースを掃除する。
- 洗剤ケースの緑色のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか?
→カバーを外し、カバーとケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除する。



(カバーを外す)



(カバーを掃除) (ケースの筒を掃除)

- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。
- 柔軟剤は銘柄によっては、流れにくいものがあります。
→同量の水でよく溶かしてから、投入部に入れる。
(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります)

表示

洗濯時間が表示時間より長い

- 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動的に修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり、少ない場合に起きやすくなります。
- 排水条件が悪い場合 (P.46「U11」)

残り時間と表示が違う

- 脱水「13以上」の場合は、脱水の前に衣類をほぐしています。
- 「念入り仕上げ」コースは衣類のゴワつきを抑えるためにやさしく脱水を行います。
長めに衣類をほぐしますので、残り時間と表示が大きく異なります。

残り時間が「0」なのに運転している

- ふんわりキープをやめた場合でも乾燥終了後、ドラム内を冷却するため最大2時間(室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる)はドアを開くまで送風運転を行います。(「冷却中」表示は点滅)
→ドアを開けて、衣類を取り出してください。

洗剤量表示がおかしい


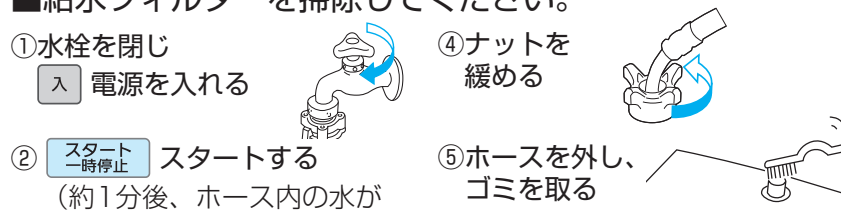
- ドラム内に水が残っていませんか。(水が少ないと見えない場合があります)
- 水位を高めに手動で変更していませんか。(表示は常に「1.0杯」になります)
→表示は多めになります。
- 水位を「低め」に手動で変更した場合(表示は常に「0.3杯」になります)
→表示は少なめになります。

困ったとき

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは		ここを確認してください
表示(つづき)	水位「高め」にしても水の量が変わらない	● 泡が多い場合、変わらないことがあります。 (泡こぼれ防止のため)
	洗剤量目安が表示されない	● 「毛布」「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースは、洗剤量が一定のため、表示されません。
本体/乾燥フィルター	ボタン操作ができない	● スタート後は、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	臭いが気になる	● ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用につれてなくなります。 ● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ● 窓パッキングの裏側をきれいに掃除してください。(P.29) ● 洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。(P.31) ● 排水トラップがなく、下水くさい場合は、排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。(P.36)
	乾燥フィルターがぬれる	● 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがあります。異常ではありません。カビの原因になることがありますので、よく乾かしてください。
	乾燥後、ドアやドラムに水滴がつく	● タイマー乾燥で運転していませんか？ ● 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。 ● 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 ● 「脱水時間」を短く切り換えていませんか。 → ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴がつく場合がありますが、故障ではありません。水滴をふき取ってください。
泡	泡が少ない	● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。 → 必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ● 洗濯物の量が多過ぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	● 洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 → 洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または注水すすぎに変更してください。
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	● 「すすぎ」「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から始まります。 ● ドラム内に水がないときは脱水から、その後給水します。
	脱水の途中ですすぎに変わる	● 衣類が片寄ると片寄りを修正するため、すすぎを行うことがあります。
	脱水を途中でやめる	● 乾燥を設定している場合、仕上がりを良くするため、脱水運転の途中で脱水をやめ、衣類をほぐす運転を行います。

こんなときは		ここを確認してください
洗い	給水しない	● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。 ● 泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。 ● 使用する水量が少ないため、給水されていても水が見えないことがあります。
	途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。
	途中で排水する	● 泡が多過ぎると、排水→給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知) ● 「念入り仕上げ」コースでは、洗いの途中で排水を行い、黒ずみを緩和します。 ● 界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使って「槽洗浄」コースを運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。 ● ドアを開けて水や湯を入れしないでください。水がたまり排水されることがあります。 ● 再スタートした際に少量排水する場合があります。
	停電した	● 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。 電源「入」にして、運転をし直してください。
その他	ブレーカーが落ちた	● 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。 → 洗濯中に停止したときは、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転をし直してください。 → 乾燥中に停止したときは、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、「ドアロック」解除の操作をし、冷却後に運転し直してください。
	にごった水が出た	● 断水後は、にごった水が出ることがあります。 → 一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。
	給水ホースが凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける ③湯を2~3 Lドラムに入れる 
	水の出が悪くなった	■ 給水フィルターを掃除してください。 ①水栓を閉じ ②スタート/一時停止 ボタンを押して電源を入れる ③スタート ボタンを押してスタートする(約1分後、ホース内の水が抜ける) ④ナットを緩める ⑤ホースを外し、ゴミを取る ⑥切 ボタンを押して電源を切る  ● 井戸水をご使用の場合 不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除をしてください。

おしえてQ&A

■いろいろQ&A

洗剤使用量の
目安表示
(洗濯水量30 Lに対して)



Q.お使いの洗剤名が17ページの表にないときは？

A.洗剤容器に記載されている「洗剤使用量の目安表示」を確認し、洗剤量表示に応じて下の表を目安に入れてください。

この目安で入れてください

水位	洗剤量表示	合成洗剤					柔軟剤				酸素系 液体漂白剤	
		粉末 (20 g)	液体 (25 g)	(10 ml)	(20 ml)	(25 ml)	(4 ml)	(7 ml)	(10 ml)	(20 ml)	(20 ml)	(40 ml)
高め	1.0	約47 g	約59 g	約24 ml	約47 ml	約59 ml	約10 ml	約17 ml	約24 ml	約49 ml	約21 ml	約42 ml
自動	0.9	約42 g	約53 g	約21 ml	約42 ml	約53 ml	約9 ml	約15 ml	約21 ml	約43 ml	約19 ml	約38 ml
	0.7	約33 g	約41 g	約17 ml	約33 ml	約41 ml	約7 ml	約12 ml	約17 ml	約34 ml	約15 ml	約30 ml
	0.5	約22 g	約28 g	約11 ml	約22 ml	約28 ml	約5 ml	約8 ml	約11 ml	約23 ml	約10 ml	約20 ml
低め	0.3	約14 g	約18 g	約7 ml	約14 ml	約18 ml	約3 ml	約5 ml	約7 ml	約14 ml	約6 ml	約13 ml

「念入り仕上げ」コースの場合

自動	1.2	約56 g	約70 g	約29 ml	約57 ml	約70 ml	約7 ml	約12 ml	約17 ml	約34 ml	約26 ml	約51 ml
	1.0	約44 g	約56 g	約22 ml	約44 ml	約56 ml	約5 ml	約8 ml	約11 ml	約23 ml	約20 ml	約40 ml

- 粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)
- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースの洗剤量は→ (P.21) ●「毛布」コースの洗剤量は→ (P.23)

Q.スタート後、**洗い** **すすぎ** **脱水** は変更できるの？

A. **スタート一時停止** で運転を止めてから変更できます。(スタートから洗い終了まで)

Q.脱水のみや、排水のみをしたい場合は？

A. **脱水** を押してから **スタート一時停止** で脱水と排水を行います。
→「個別に洗濯」(P.27) をご覧ください。

Q.ダウンジャケットは洗えるの？

A.洗濯できません。

Q.ベッドパッドは洗えるの？

A. のいずれかの表示で化繊100%または綿100%のものは「毛布」コースで洗えます。乾燥はできません。(縮むおそれ) 容量1 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。

Q.レースのカーテンは洗えるの？

A. のいずれかの表示があるものは「おうちクリーニング」で洗えます。(容量0.4 kg以下) フックなどは、取り除いてください。

の表示があると洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■エコナビQ&A

Q.どのコースでも使えるの？

A.エコナビ運転するのは、「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥(標準)」 「洗濯」だけです。

Q.エコナビは何を検知して働いているの？

A.衣類が乾いている状態と、ぬれている状態で綿類・厚手、化繊・薄手の衣類の量を検知し、適切な水量・脱水時間・乾燥時間で運転を行います。

Q.衣類の量や綿の量が多くても、エコナビ運転する場合はありますか？

A.あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になる場合は、エコナビの検知レベルの調整を行ってください。(P.32)

Q.エコナビランプがあまり点灯しないのはどんな場合ですか？

A.洗剤を多く入れると、泡が多量に発生しうまくすすぎができない場合や、衣類の片寄り具合により、エコナビ検知を行えず点灯しないことがあります。

Q.途中で衣類を追加した場合は？

A.正しく検知できない場合があります。

Q.前回と同じ衣類の量と種類でもエコナビ運転する場合としない場合はあるの？

A.あります。衣類の片寄り具合などによりエコナビ検知が変わる場合がありますが、運転に差し支えありません。

Q.容量が少なくてもエコナビ運転しないのはどんな場合ですか？


A.衣類の種類によってはセンサーが検知しない場合があります。(綿類が多い場合は、エコナビ運転しにくくなります)

洗濯の容量を確認するための目安(1枚あたりの重さの目安)



操作パネルの点字表示と内容

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

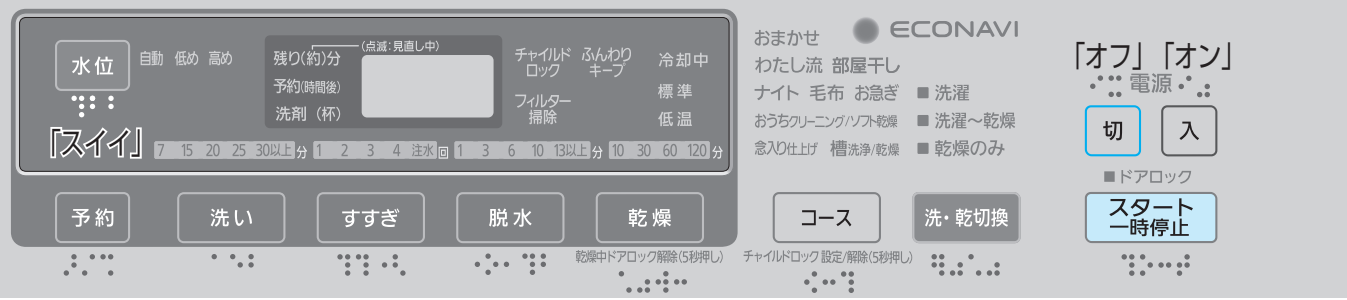

「ヨヤク」「アライ」「ススギ」「ダッスイ」「カンソー」「コース」「センカン」「スタート」

コース運転時間・内容 / 仕様

■「洗濯～乾燥」「洗濯」※衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間 (約)	自動設定の場合			
				洗い※2	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯～乾燥	3 kg	2時間半～ 3時間20分※3	※1 12～16分	ため2回	13分	標準
	洗濯	6 kg	49分	※1 12～18分	ため2回	6分	—
ナイト	洗濯～乾燥	2 kg	3時間10分～ 3時間50分	※1 12～16分	ため2回	13分	標準
	洗濯	6 kg	57分	※1 12～18分	ため2回	10分	—
部屋干し	洗濯～乾燥	1.5 kg	1時間50分	※1 12～16分	ため2回	13分	標準
お急ぎ	洗濯～乾燥	3 kg	2時間20分～ 3時間10分※3	※1 6～8分	注水2回	13分	標準
	洗濯	6 kg	33分 (3 kgの場合)	※1 6～10分	注水2回	3分	—
念入り仕上げ	洗濯～乾燥	2 kg	2時間半～ 3時間半	※1 16～19分	ため2回	3分	標準
	洗濯	3 kg	1時間6分	※1 16～19分	ため2回	3分	—
おうちクリーニング/ ソフト乾燥	洗濯	1 kg	38分	13分	注水3回	1分	—
毛布	洗濯～乾燥	3 kg	4時間50分	20分	注水3回	13分	標準
	洗濯	3 kg	1時間半	20分	注水3回	3分	—
槽洗浄	洗濯	—	10時間46分	10時間	注水4回	3分	—

※1 容量に応じて洗い時間が設定されます。
※2 洗い時間は実際の運転時間です。操作部の表示とは異なります。
※3 所要時間は「標準」乾燥の場合です。「低温」乾燥時は時間が長くなります。

仕 様					
定 格 電 圧	交流100 V	外 形 寸 法	幅633×奥行595×高さ963 (mm)		
定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz共用	製 品 質 量	72 kg		
最 大 消 費 電 力	800 W (乾燥時)	標 準 洗 濯 容 量	6.0 kg		
電 動 機 消 費 電 力	240 W	標 準 脱 水 容 量	6.0 kg		
		標 準 乾 燥 容 量	3.0 kg		

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

切り換えの範囲				
水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
自動 高め 低め	30分以上 25分 20分 15分 7分	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	13分 10分 6分 3分	標準 低温 タイマー
			13分 10分 6分 3分 1分	――
			13分 10分 6分 3分	標準
			13分 10分 6分 3分 1分	――
			13分	標準
			13分 10分 6分 3分	標準 低温 タイマー
			13分 10分 6分 3分 1分	――
自動			3分	標準
				――
自動 高め 低め	20分 15分 7分	注水4 注水3 注水2 注水1	3分 1分	――
自動 低め	30分以上 25分 20分 15分 7分		13分 10分	標準 (乾燥のみ時はタイマー)
			13分 10分 6分 3分 1分	――

●水位「高め」「低め」は水位ボタンで選んでください。
●「洗濯～乾燥」の場合、脱水1分・無しでは、乾燥を選べません。

■「乾燥」のみ

乾 燥 の 種 類	所要時間 (約)	
	おまかせ・わたし流コース	ナイトコース
標 準	1時間20分～2時間40分	1時間40分～3時間
低 温	2時間～3時間	—

槽乾燥コース	
標 準	30分

■予約タイマー運転の設定時間について

洗 濯	2～24時間後
洗濯～乾燥	6～24時間後 ・部屋干しコース 3～24時間後

■時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間 (標準給水量毎分15 L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎについて

- 注水すすぎは、水をため、給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- ためすすぎは、水をためてすすぎます。

標 準 水 量	24 L	運 転 音 (約)	●NA-VD120L 洗い時：32 dB 脱水時：42 dB 乾燥時：45 dB
標 準 使 用 水 量	洗濯時：63 L 乾燥時：40 L		●NA-VD220L 洗い時：31 dB 脱水時：41 dB 乾燥時：44 dB
水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa		

●標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。
●運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
(チャイルドロック設定中は、ロックを解除 (P.33)してください)

こんな表示は	ここを確認してください
<div>U 10</div> 輸送用固定ボルトの外し忘れ	●詳しくは「据付説明書」を参照してください。
<div>U 11</div> 排水できない	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・途中10 cmより高くなっていませんか？(排水トラップがある場合) ・つぶれていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？ ・延長ホースが3 m以上になっていませんか？ ・凍結していませんか？ ・排水ホースや排水口に糸くずがたまっていますか？ →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ●上記点検後でも表示が出る場合は、排水フィルターを掃除してください。(P.29)
<div>U 12</div> ドアが開いている	●ドアを閉めてください。
<div>U 13</div> 脱水できない	●衣類が多過ぎたり、少な過ぎたりしていませんか？ ・大物(タオルシートや柔道着など)が多い→大物を減らす ・衣類が多い→からみをほぐす ・衣類が少ない→バスタオル1〜2枚を追加する →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.38) ●排水ホースを確認してください。(「U11」の内容をご参照)
<div>U 14</div> 給水できない	●給水経路を確認してください。 ・水栓を開きましたか？ ・水道、給水ホースが凍っていませんか？ ・断水していませんか？ ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.41) →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。
<div>U 15</div> 乾燥中に排水ができない	●乾燥の冷却水が排水できません。 →電源「切」で乾燥を中止し、排水ホースを確認してください。 (「U11」の内容をご参照) →脱水後、再度乾燥をスタートさせてください。
<div>U 16</div> 乾燥フィルターがセットされていない	●乾燥フィルターを正しくセットしてください。(P.28)

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。
電源プラグを抜き、表示内容「H」のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！
<div>心</div> こんな症状はありませんか	<div>●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●ドラムが止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて) ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。</div> <div>ご使用中止</div> <div>事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</div>

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間（一般家庭以外に使用された場合は除く）
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口	365日 受付9時〜20時
電話 フリーダイヤル	0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご相談窓口	パナは イイヨ
電話 フリーダイヤル	0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1255 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎(0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎(0155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎(0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241 青森 ☎(0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前館2丁目5 栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎(048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番 千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎(03)5477-9700 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 山梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1 神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市戸塚区品濃町561-4 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市長瀬区堀込1-10 岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鷺4丁目42 三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎(06)7730-8888 門真市松生町1-15 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山手筒井町800番地 和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市栗栖373-4 兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市東区健軍本町12-3 鹿児島 ☎(099)246-7050 鹿児島市上谷口町3128-3 沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
-------	---	------	---

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html